

Meat&Doria **13201**
Hoffer Products **H13201**



FOCUS

Injecteurs GPL

Qu'est-ce que c'est?

Les injecteurs GPL sont des éléments conçus pour être compatibles avec une vaste gamme de moteurs **équipés de systèmes de gaz Landi**.

Installés sur des rails, ils injectent le gaz **directement dans les conduits d'admission**. Ils sont utilisés dans des systèmes à double carburant dotés d'injection directe de gaz.

Avantages des injecteurs GPL

Polyvalence

Compatible avec les systèmes de gaz d'origine.

Réglage

Permettent d'optimiser la distribution de gaz pour améliorer les performances et la consommation.

Facilité d'installation

Aucune modification n'est requise pour le système d'origine du véhicule.

Économie

Easy fit

Remplacement rapide des injecteurs en utilisant la structure d'origine du véhicule.



Remarques importantes

Chaque injecteur doit être recherché en fonction de la **couleur** et du **type de connexion** du système, qui caractérise les réglementations antipollution visibles sur la carte grise du véhicule (point V9), indiquant la classification **Euro 4 - Euro 5**.

Meat&Doria **13201**
Hoffer Products **H13201**

Réglementation Euro: **4**
Type de connexion: **rectangulaire**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13202**
Hoffer Products **H13202**

Réglementation Euro: **5**
Type de connexion: **ovale**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13203**
Hoffer Products **H13203**

Réglementation Euro: **4**
Type de connexion: **rectangulaire**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13204**
Hoffer Products **H13204**

Réglementation Euro: **5**
Type de connexion: **ovale**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13205**
Hoffer Products **H13205**

Réglementation Euro: **4**
Type de connexion: **rectangulaire**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13206**
Hoffer Products **H13206**

Réglementation Euro: **5**
Type de connexion: **ovale**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13207**
Hoffer Products **H13207**

Réglementation Euro: **4**
Type de connexion: **rectangulaire**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13208**
Hoffer Products **H13208**

Réglementation Euro: **5**
Type de connexion: **ovale**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13209**
Hoffer Products **H13209**

Réglementation Euro: **4**
Type de connexion: **rectangulaire**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13210**
Hoffer Products **H13210**

Réglementation Euro: **4**
Type de connexion: **rectangulaire**
Couleur du chapeau: ○



Meat&Doria **13211**
Hoffer Products **H13211**

Réglementation Euro: **4**
Type de connexion: **rectangulaire**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13212**
Hoffer Products **H13212**


Réglementation Euro: **4**
Type de connexion: **rectangulaire**
Couleur du chapeau: ●



Meat&Doria **13201**
Hoffer Products **H13201**



Instructions de montage sur banc

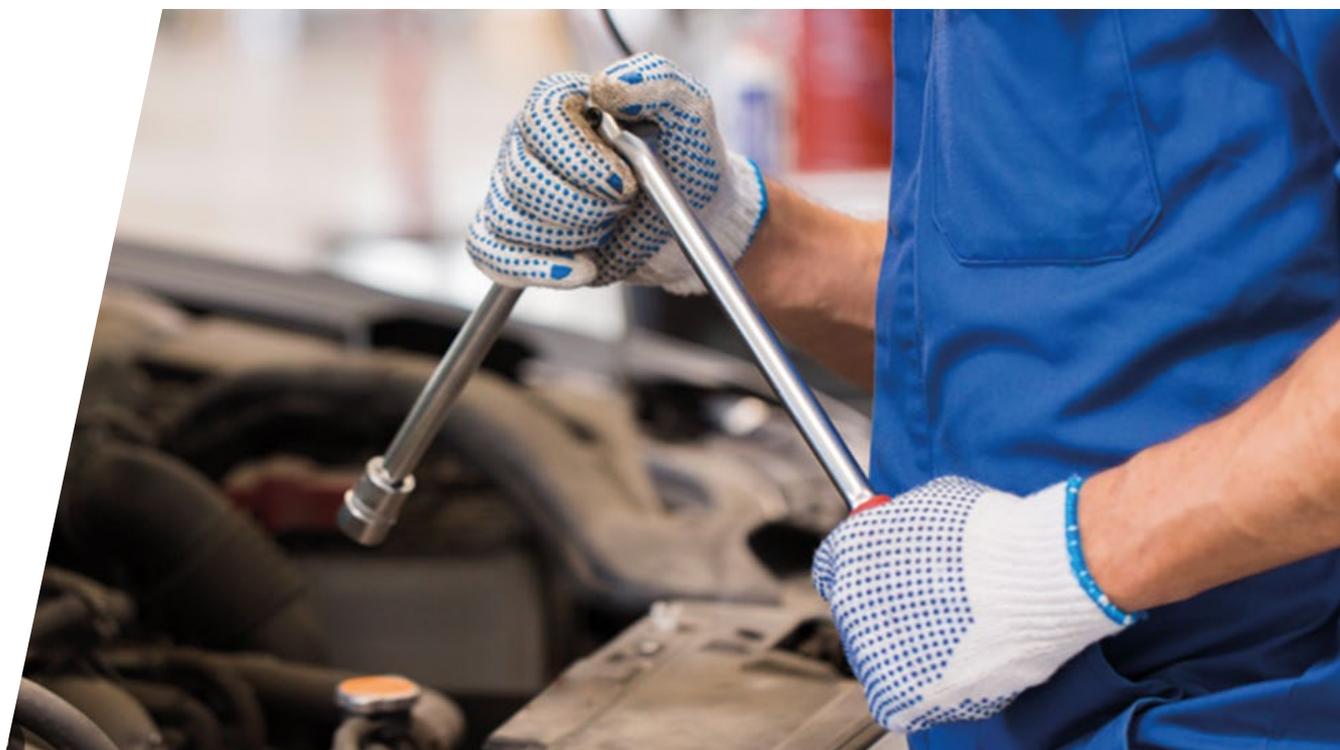

FOCUS
Injecteurs GPL



Focus n. 011
Novembre 2024

MEAT & DORIA
SPECIAL PARTS
SINCE 1945

HOFFER
PRODUCTS
SINCE 1999

Instructions de montage sur banc

Démontage des injecteurs d'origine

- 1 Démontez le rail du véhicule



- 2 Dévisser les 4 boulons, retirer la bague et extraire les injecteurs d'origine



- 3 Le rail d'origine est prêt à accueillir les injecteurs MEAT&DORIA



Le montage

Montage des injecteurs MEAT&DORIA

- 1 Lubrifier directement les deux O-Ring de l'injecteur MEAT&DORIA sans obstruer les orifices d'entrée et de sortie du gaz



- 2 Insérer complètement les 4 injecteurs MEAT&DORIA jusqu'à entendre un "Click"



Instructions de montage sur banc

- 3** Après les "Click", les 4 injecteurs MEAT&DORIA doivent être installés comme indiqué sur la photo



- 4** Appliquer les 4 entretoises fournies dans le kit, repositionner le support d'origine et revisser les 4 boulons



- 5** Injecteurs de gaz MEAT&DORIA: **installation terminée!**



Notez bien


Une fois les injecteurs MEAT&DORIA installés, remplacer les filtres à gaz avant de remettre le véhicule.



Meat&Doria **13201**
Hoffer Products **H13201**



Instructions de montage sur véhicule sans démonter les rails

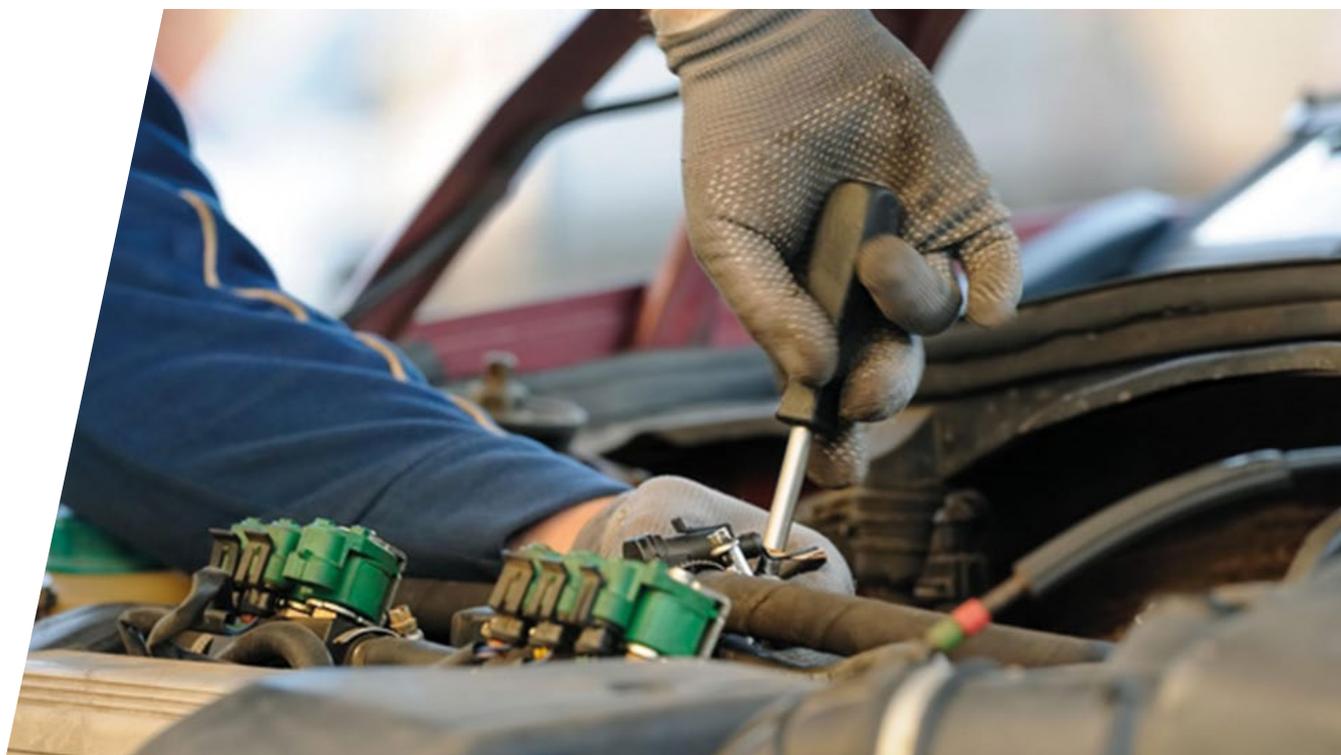

FOCUS
Injecteurs GPL



Focus n. 011
Novembre 2024

MEAT & DORIA
SPECIAL PARTS
SINCE 1945

HOFFER
PRODUCTS
SINCE 1999

Instructions de montage sur véhicule sans démonter les rails



Si le rail est monté au-dessus du moteur, il suffira d'ouvrir le capot et de remplacer les injecteurs d'origine par les nouveaux injecteurs MEAT&DORIA.

Si le rail est monté sous le moteur, il faudra soulever le véhicule sur le pont et procéder comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.


Démontage des injecteurs d'origine

Sur Lancia Y 2014 Euro 6 moteur 1200 à titre d'exemple. D'autres véhicules peuvent présenter des variantes.

- 1** Soulever le véhicule sur le pont élévateur



- 3** Retirer les injecteurs d'origine (voir l'autre page si nécessaire)

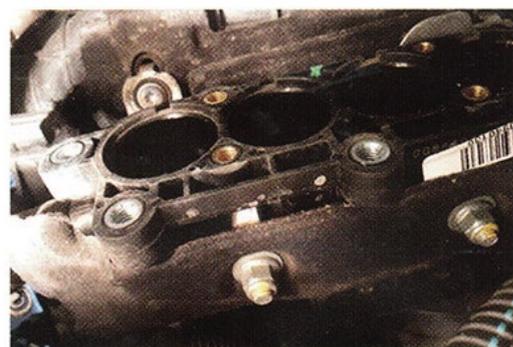

- 2** Retirer le support "A" pour exposer le rail "B" avec les injecteurs d'origine. Dans certains cas, il peut être nécessaire de déplacer le moteur vers l'avant pour faciliter le démontage/installation des injecteurs



- 4** Insérer les nouveaux injecteurs MEAT&DORIA (voir l'autre page)




Instructions de montage sur véhicule sans démonter les rails



- 5** Retirer le couverture en plastique rigide des connecteurs d'origine



- 3** Brancher les connecteurs sur les nouveaux injecteurs MEAT&DORIA

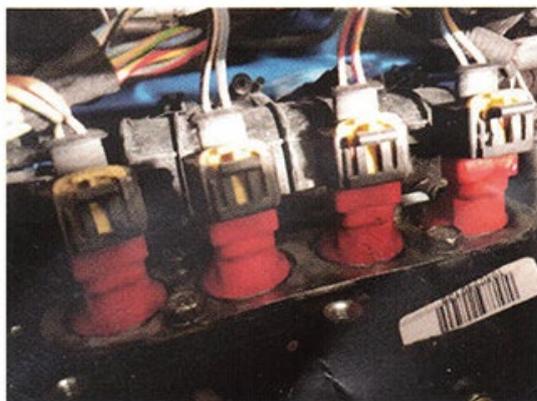

Notez bien

Une fois les injecteurs MEAT&DORIA montés, remplacer les filtres à gaz avant de remettre le véhicule.

Positionnement sur véhicule

