

Meat&Doria **13201**
Hoffer Products **H13201**



FOCUS

Iniettori gas universali

Cosa sono

Gli iniettori gas universali sono componenti progettati per essere compatibili con una vasta gamma di motori **dotati di impianti a gas Landi**.

Montati su rail, distribuiscono il gas **direttamente nei condotti di aspirazione**. Sono utilizzati nei sistemi a doppia alimentazione con iniezione diretta di gas.

Vantaggi degli iniettori gas universali

Versatilità

Compatibili con gli impianti a gas di primo equipaggiamento.

Facilità di installazione

Non richiedono modifiche all'impianto originale del veicolo.

Regolazione

Consentono di ottimizzare l'erogazione del gas per migliorare prestazioni e consumi.

Risparmio economico

Easy fit

Sostituzione rapida dell'iniettore utilizzando la struttura originale del veicolo.



Note importanti

Ogni iniettore deve essere ricercato in base al **colore** e alla **tipologia di connessione** dell'impianto, che caratterizzano le normative antinquinamento visibili su libretto vettura (punto V9) riportando tipologia **Euro 4 - Euro 5**.

Meat&Doria **13201**
Hoffer Products **H13201**

Normativa Euro: **4**
Tipo connettore: **rettangolare**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13202**
Hoffer Products **H13202**

Normativa Euro: **5**
Tipo connettore: **ovale**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13203**
Hoffer Products **H13203**

Normativa Euro: **4**
Tipo connettore: **rettangolare**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13204**
Hoffer Products **H13204**

Normativa Euro: **5**
Tipo connettore: **ovale**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13205**
Hoffer Products **H13205**

Normativa Euro: **4**
Tipo connettore: **rettangolare**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13206**
Hoffer Products **H13206**

Normativa Euro: **5**
Tipo connettore: **ovale**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13207**
Hoffer Products **H13207**

Normativa Euro: **4**
Tipo connettore: **rettangolare**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13208**
Hoffer Products **H13208**

Normativa Euro: **5**
Tipo connettore: **ovale**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13209**
Hoffer Products **H13209**

Normativa Euro: **4**
Tipo connettore: **rettangolare**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13210**
Hoffer Products **H13210**

Normativa Euro: **4**
Tipo connettore: **rettangolare**
Colore tappo: ○



Meat&Doria **13211**
Hoffer Products **H13211**

Normativa Euro: **4**
Tipo connettore: **rettangolare**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13212**
Hoffer Products **H13212**


Normativa Euro: **4**
Tipo connettore: **rettangolare**
Colore tappo: ●



Meat&Doria **13201**
Hoffer Products **H13201**



Istruzioni di montaggio a banco

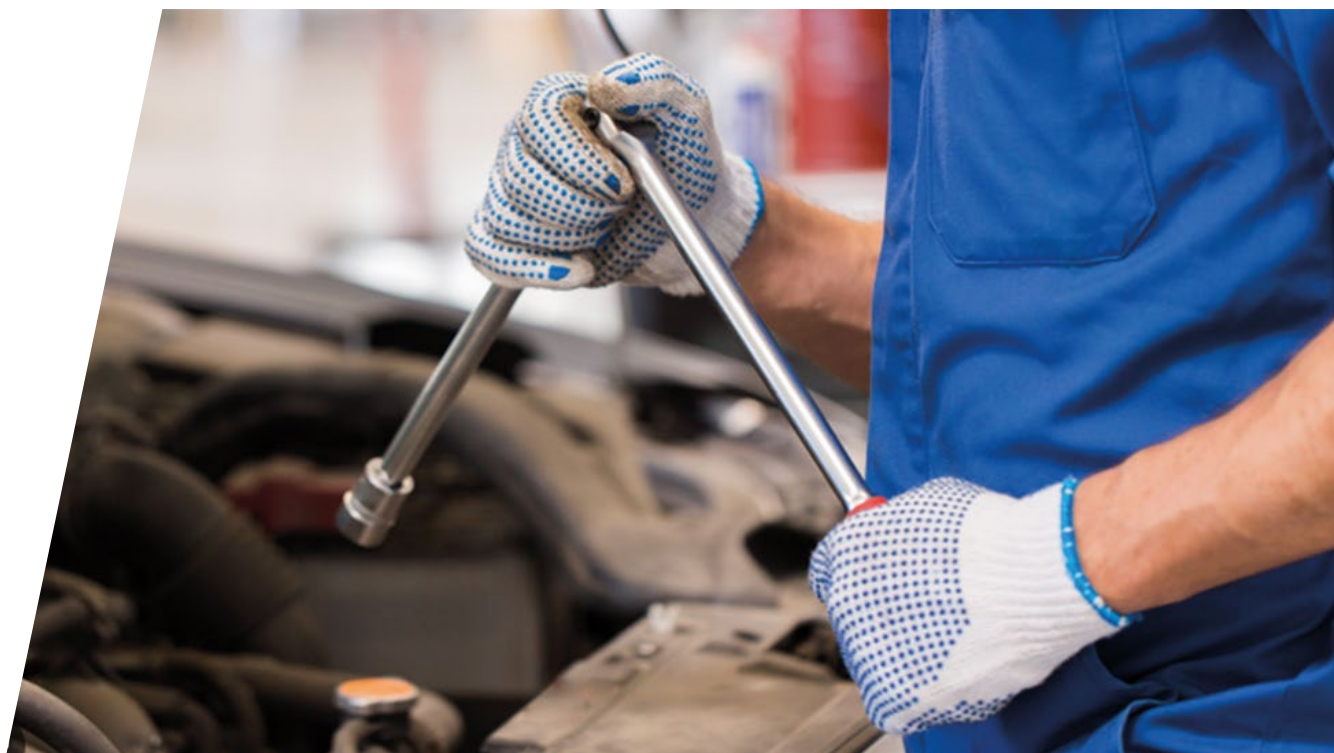

FOCUS

Iniettori gas universali



Focus n. 011
Novembre 2024

MEAT & DORIA
SPECIAL PARTS
SINCE 1945

HOFFER
PRODUCTS
SINCE 1999

Istruzioni di montaggio a banco

Smontaggio iniettori originali

- 1 Smontare il rail dalla vettura



- 2 Svitare i 4 bulloni, rimuovere la ghiera ed estrarre gli iniettori originali



- 3 Il rail originale è pronto per accogliere gli iniettori MEAT&DORIA



Il montaggio

Montaggio iniettori MEAT&DORIA

- 1 Lubrificare direttamente i due O-Ring dell'iniettore MEAT&DORIA senza ostruire i fori di entrata e uscita del gas



- 2 Inserire a fondo i 4 iniettori MEAT&DORIA fino a sentire "Click"



Istruzioni di montaggio a banco

- 3** Dopo i "Click" i 4 iniettori MEAT&DORIA devono essere inseriti come in foto



- 4** Applicare i 4 spessori in dotazione nel kit, riposizionare la staffa originale e riavvitare i 4 bulloni



- 5** Iniettori gas MEAT&DORIA: **installazione completata!**



Nota bene


Una volta montati gli iniettori MEAT&DORIA, sostituire i filtri gas prima di consegnare l'automobile.



Meat&Doria **13201**
Hoffer Products **H13201**



Istruzioni di montaggio su autovettura senza smontare i rail

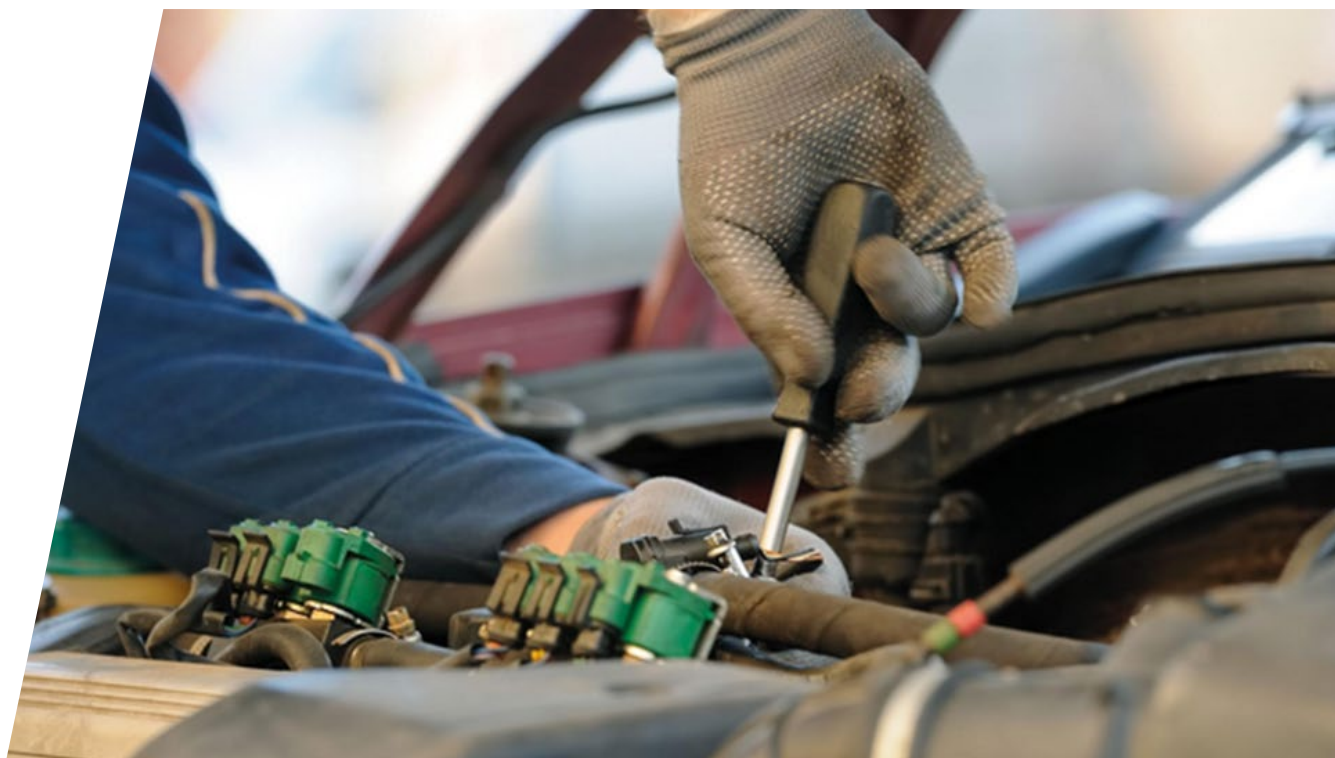

FOCUS

Iniettori gas universali



Focus n. 011
Novembre 2024


MEAT & DORIA
SPECIAL PARTS

SINCE 1945

HOFFER
PRODUCTS

SINCE 1999

Istruzioni di montaggio su autovettura senza smontare i rail

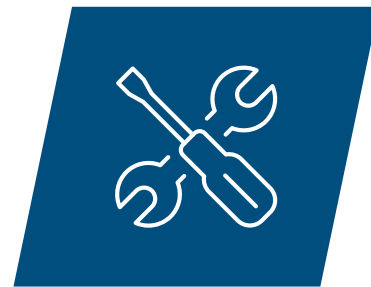

Se il rail fosse montato sopra il motore, basterà aprire il cofano e sostituire gli iniettori originali con i nuovi iniettori MEAT&DORIA.

Se il rail fosse montato sotto il motore, bisogna alzare la vettura sul ponte e procedere come da esempio sottostante.


Smontaggio iniettori originali

su Lancia Y 2014 Euro 6 motorizzata 1200 a titolo di esempio. Per altre vetture potrebbero esserci delle varianti.

- 1** Alzare la vettura sul ponte sollevatore




- 3** Rimuovere gli iniettori originali (vedi altra pagina se necessario)

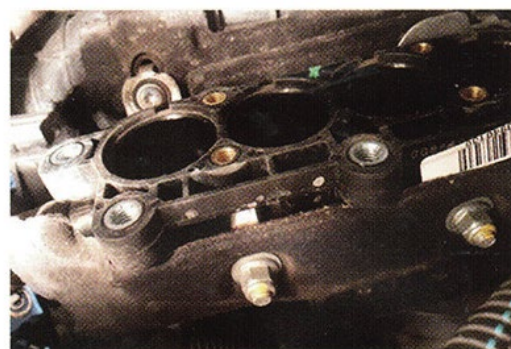

- 2** Rimuovere la staffa "A" fino a visualizzare il rail "B" con gli iniettori originali. In alcuni casi potreste dover spostare il motore in avanti, al fine di smontare/montare gli iniettori in modo più agevole



- 4** Inserire i nuovi iniettori MEAT&DORIA (vedi altra pagina)

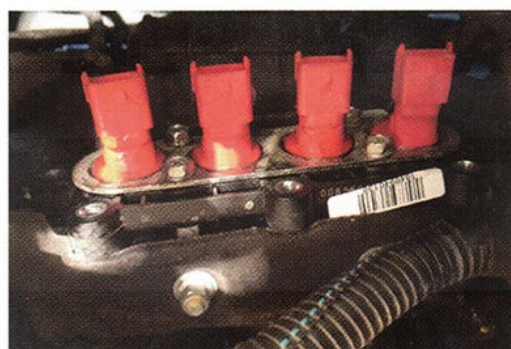




Istruzioni di montaggio su autovettura senza smontare i rail



- 5** Rimuovere questa copertura di plastica rigida dai connettori originali



- 3** Collegare i connettori ai nuovi iniettori MEAT&DORIA

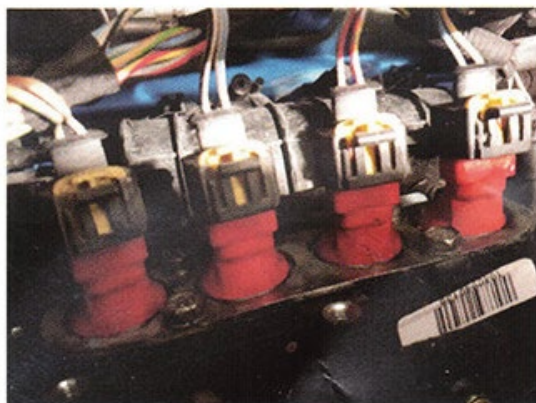

Nota bene

Una volta montati gli iniettori MEAT&DORIA, sostituire i filtri gas prima di consegnare l'automobile.

Collocazione su vettura

